

# Instrukcja montażu

PL

## Zagłówek wąski / szeroki

Aufbauanleitung

D

## Kopfteil schmal / breit

### ! UWAGA !

#### Nie wyrzucać

Bez instrukcji montażu oraz oznaczeń kontrolnych, reklamacja nie będzie uwzględniona.

### ! Achtung !

#### Nicht wegwerfen

Ohne diese Aufbauanleitung mit Prüfvermerken ist eine Reklamationsbearbeitung nicht möglich



materace

M&K foam GmbH Sp z o.o.  
ul. Toruńska 267  
62-600 Koło  
Tel. 0048 63 2624300  
Fax 0048 63 2616118  
www.mkfoam.pl







**Kretschmar  
Schlafsysteme  
Hannover**


E.Kretschmar GmbH & Co KG  
Rudolf - Diesel - Weg 10  
30419 Hannover  
Tel. 0049 511 96605540  
Fax 0049 511 96605599

Drogi kliencie, przed rozpoczęciem montażu upewnij się czy posiadasz wszystkie niezbędne elementy pokazane na instrukcji.


Sehr geehrter Kunde. Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit unten aufgeführten Bauteile.




A	B	C	D
			
M8 x 70	M8 x 100	10 x 28	5
4 x	4 x	4 x	1 x

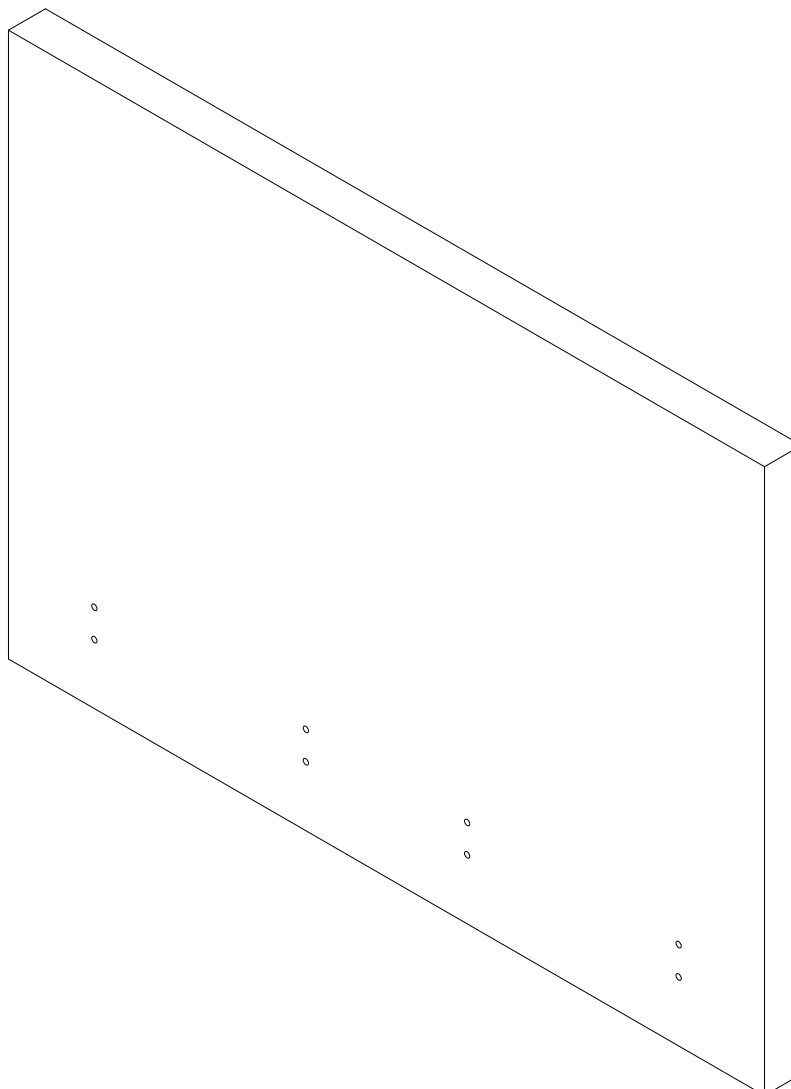

Korpus:  
KBO / KBK / KSD / KSZ  
KRA / KBS / KKF / KK2

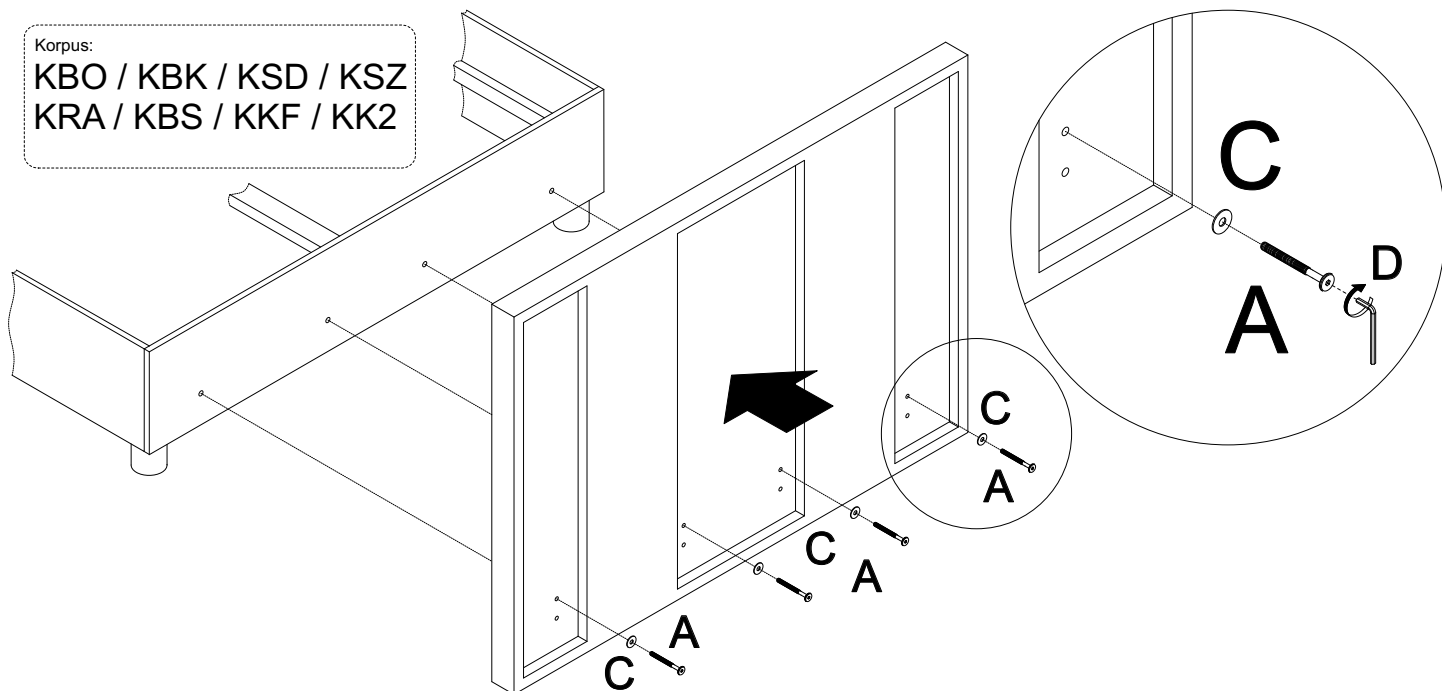

Korpus:  
KPO / KPO exclusive

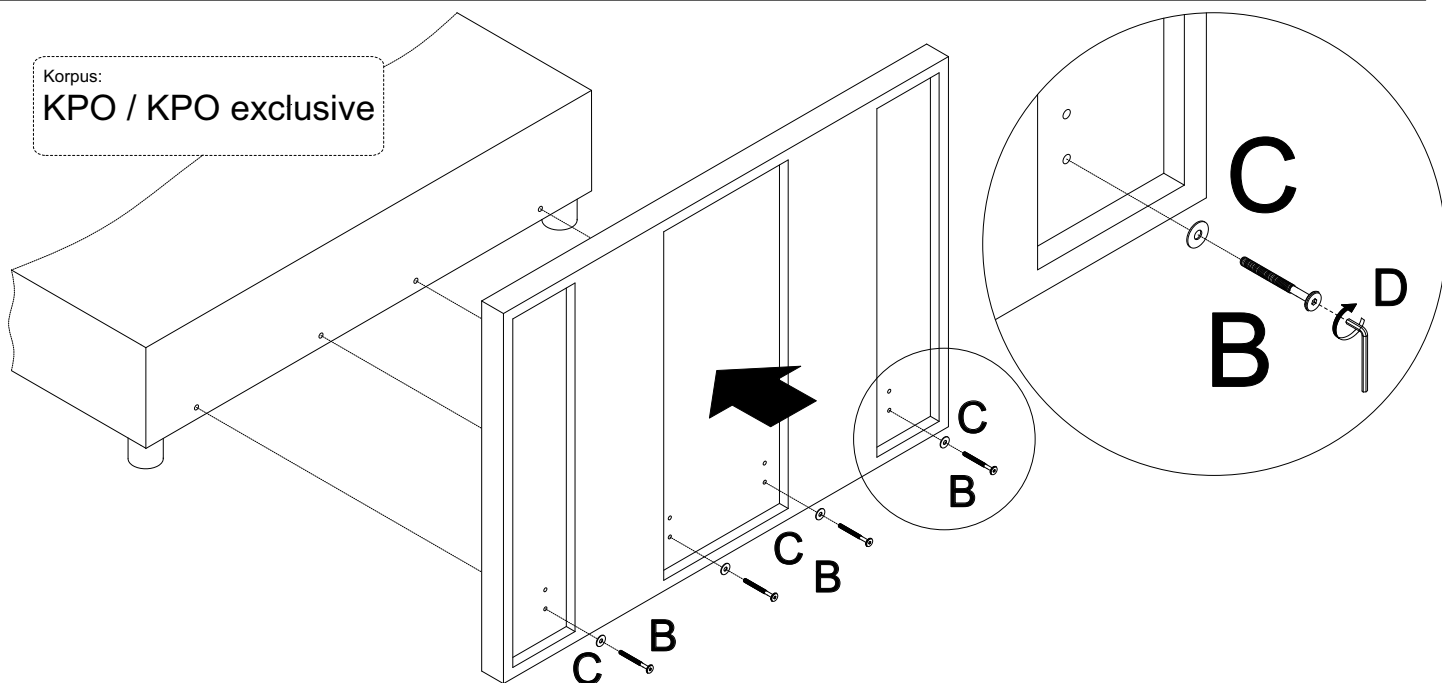

Korpus:  
KE (Korpus Elektro)

